

ワイヤレスデジタルオーディオ  
VGF-WA1  
おまかせ設定ガイド

※ ワイヤレスデジタルオーディオ(以下、「本機」)を使えるようになるまでの準備ガイドです。より詳しい説明は、付属の「取扱説明書」をご覧ください。




STEP1 箱の中身を確認する

- ☐ 本体
- ☐ リモコン
- ☐ ワイヤレスアダプタ
- ☐ ACアダプター
- ☐ 電源コード
- ☐ USBケーブル
- ☐ 専用ワイヤレスアダプタ  
接続補助ケーブル
- ☐ おまかせ設定CD-ROM
- ☐ 取扱説明書
- ☐ おまかせ設定ガイド(本書)
- ☐ 保証書
- ☐ カスタマー登録のお願い

STEP2 電源をつなぐ


- 1 付属のACアダプターで、本機と壁のコンセントをつなぐ。  
POWERランプが赤色で点灯します。

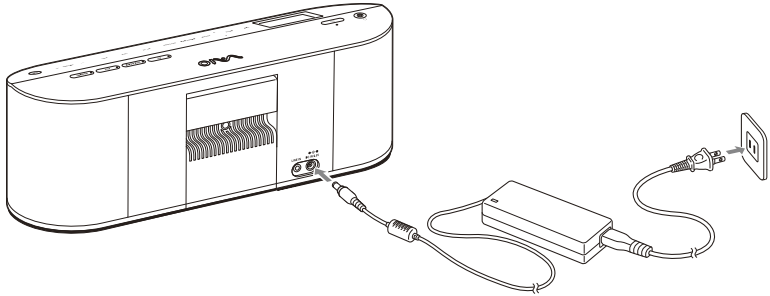

ご注意


- 本機の準備をしている間は、ACアダプターをはずさないでください。故障の原因になります。

STEP3 ソフトウェアのインストールや設定をする

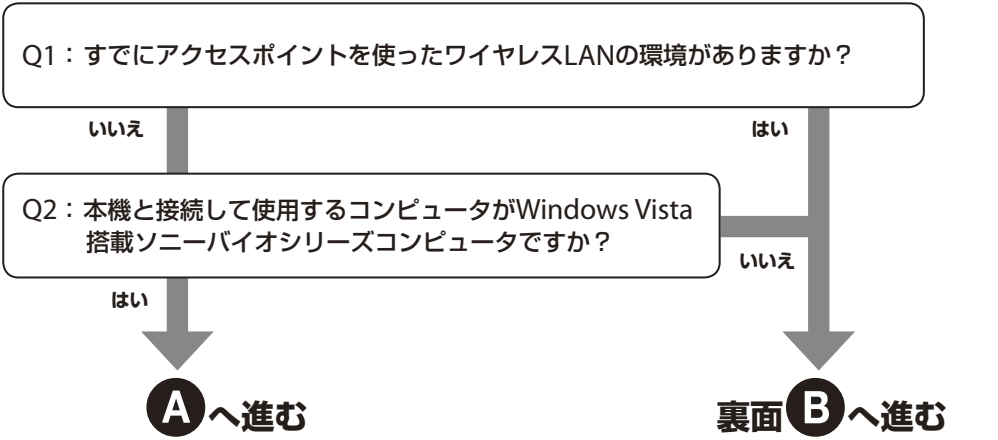

**A** 付属のワイヤレスアダプタを使って準備する

- 1 ワイヤレスアダプタのAUTO INSTALLスイッチをONにする。

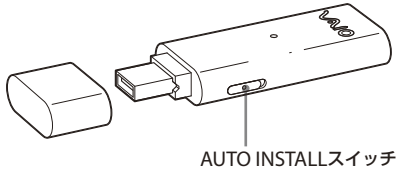

- 2 ワイヤレスアダプタをコンピュータのUSB端子に差し込む。  
自動的におまかせ設定が起動します。

💡 ちょっと一言

お使いのコンピュータにワイヤレスアダプタを直接差し込めないときは、専用ワイヤレスアダプタ接続補助ケーブルを使って接続してください。

- 3 画面の指示に従って、操作する。  
画面上の注意事項をよく読んでください。

おまかせ設定でVAIO Media Integrated Serverを設定した場合、これで準備は終了です。

コンピュータに保存している音楽を聞く(PCミュージックファンクション)場合は、サーバー選択画面で接続したいサーバーを選択してください。サーバーとの接続を開始します。再生したい曲を選ぶと再生を開始します。本機の操作の詳しい説明は、付属の「取扱説明書」で紹介しています。

お使いのプロバイダーからプロキシの指定がある場合は、アクセスポイント接続ツールを使ってプロキシを設定してください。詳しくは、付属の「取扱説明書」の「ワイヤレスアダプタ接続でのプロキシ設定をする」(60ページ)をご覧ください。

Windows Media ConnectやWindows Media Playerをお使いの場合は、続いて各ソフトウェアを設定してください。詳しくは、裏面をご覧ください。

## B 付属のCD-ROMを使って準備する

本機とコンピュータを接続するには、以下の2つの方法があります。


### 付属のワイヤレスアダプタを使って接続する

アクセスポイントを使ったワイヤレスLANの環境がない場合、付属のワイヤレスアダプタをコンピュータに接続すると、本機とコンピュータをワイヤレス接続できます。決まったコンピュータと接続して本機を使いたい場合に適した方法です。



### お持ちのアクセスポイント経由で接続する

すでにワイヤレスLANの環境がある場合、アクセスポイントを経由して本機とコンピュータをワイヤレス接続できます。複数のコンピュータと接続して本機を使いたい場合に適した方法です。

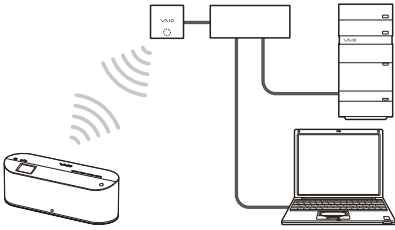

#### ご注意

おまかせ設定の画面で指示があるまで、以下の操作は行わないでください。ソフトウェアをインストールできないことがあります。

- コンピュータにワイヤレスアダプタを差し込む。
- USBケーブルで本機とコンピュータをつなぐ。

### 1 コンピュータで起動中の他のプログラムはすべて終了する。

下記の条件を満たしていることを確認してからステップ2に進んでください。下記の条件を満たしていないと、インストールできないことがあります。

- 管理者の権限を持ったユーザー（Administrator）としてログオンしていること。
- ウィルスチェックソフトも終了していること（メモリを大幅に消費するため）。

### 2 コンピュータのCDドライブに付属のCD-ROMを入れる。

自動的におまかせ設定が起動します。

### 3 画面の指示に従って、操作する。

画面上の注意事項をよく読んでください。

## おまかせ設定でVAIO Media Integrated Serverを設定した場合、これで準備は終了です。

コンピュータに保存している音楽を聞く（PCミュージックファンクション）場合は、サーバー選択画面で接続したいサーバーを選択してください。サーバーとの接続を開始します。再生したい曲を選ぶと再生を開始します。本機の操作の詳しい説明は、付属の「取扱説明書」で紹介しています。

Windows Media ConnectやWindows Media Playerをお使いの場合は、続いて各ソフトウェアを設定してください。詳しくは、以下をご覧ください。

## Windows Media Connectをお使いの場合

Windows Media Connectを起動し、本機をコンテンツ配信先として登録します。

### 1 本機がPCミュージックファンクションで起動していることを確認する。

PCランプが点灯し、表示窓には、「サーバー選択」の画面が表示されています。

#### ご注意

- アクセスポイント経由で接続する場合、コンピュータとつないでいるUSBケーブルをはずすと、本機は、自動的にPCミュージックファンクションで再起動します。ワイヤレスLAN接続を完了するまでしばらくお待ちください。

### 2 コンピュータの画面で、[スタート]メニューから[プログラム]—[Windows Media Connect]の順にクリックする。

Windows Media Connectをインストール後、初めて起動すると、Windows Media Connectウィザードが表示されます。

#### 💡 ちょっと一言

- すでにインストールしてあるWindows Media Connectを起動した場合は、メイン画面が表示されます。

### 3 本機のMACアドレスを確認する。

本機のSETTINGSを押して設定に入り、「機器情報」—「MACアドレス」の順に選びます。

### 4 コンピュータの画面で、本機に該当するデバイスを選ぶ。

本機に該当するデバイスには、ステップ3で確認したMACアドレスが表示されています。

本機に該当するデバイスが表示されないときは、「次へ」をクリックして、ステップ6に進んでください。ステップ7まで完了したら、Windows Media Connectのメイン画面を開いて、デバイスを登録してください。

### 5 [許可]をクリックする。

該当するデバイスの状態が、「拒否」から「許可」に変わります。

### 6 フォルダの共有設定を選ぶ。

### 7 [完了]をクリックする。

## これで準備は終了です。

コンピュータに保存している音楽を聞く（PCミュージックファンクション）場合は、サーバー選択画面で接続したいサーバーを選択してください。サーバーとの接続を開始します。再生したい曲を選ぶと再生を開始します。本機の操作の詳しい説明は、付属の「取扱説明書」で紹介しています。

## Windows Media Player 11をお使いの場合

Windows Media Player 11を起動し、本機をコンテンツ配信先として登録します。

### 1 本機がPCミュージックファンクションで起動していることを確認する。

PCランプが点灯し、表示窓には、「サーバー選択」の画面が表示されています。

#### ご注意

- アクセスポイント経由で接続する場合、コンピュータとつないでいるUSBケーブルをはずすと、本機は、自動的にPCミュージックファンクションで再起動します。ワイヤレスLAN接続を完了するまでしばらくお待ちください。

### 2 コンピュータの画面で、[スタート]メニューから[プログラム]—[Windows Media Player]の順にクリックする。

Windows Media Playerを起動すると、Windows Media Playerのメイン画面が表示されます。

### 3 [同期]—[その他のオプション]の順にクリックする。

「オプション」画面が表示されます。

### 4 「ライブラリ」のタブを選ぶ。

### 5 [共有の構成]をクリックする。

「メディアの共有」画面が表示されます。

### 6 「メディアを共有する」のチェックボックスを選んで、チェック(✓)をつける。

### 7 [OK]をクリックする。

#### 💡 ちょっと一言

[OK]を選んだときに、「ユーザーアカウント制御」のメッセージウィンドウが表示される場合は、「続行」をクリックしてください。

### 8 本機のMACアドレスを確認する。

本機のSETTINGSを押して設定に入り、「機器情報」—「MACアドレス」の順に選びます。

### 9 コンピュータの画面で、本機に該当するデバイスを選ぶ。

### 10 [許可]をクリックする。

該当するデバイスの状態が、「拒否」から「許可」に変わります。

### 11 [OK]をクリックする。

## これで準備は終了です。

コンピュータに保存している音楽を聞く（PCミュージックファンクション）場合は、サーバー選択画面で接続したいサーバーを選択してください。サーバーとの接続を開始します。再生したい曲を選ぶと再生を開始します。本機の操作の詳しい説明は、付属の「取扱説明書」で紹介しています。

#### 商標について

- **VAIO**はソニー株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Media、およびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- Adobe、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステム社）の登録商標です。
- **LIVE@SOCOM**は、LIVE365.comの商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

使い方のご相談、技術的なお問い合わせは

VAIOカスタマーリンクへ  
● 0466-30-3000

<http://www.sony.co.jp/>